FRANKLIN SERIE 1930

Mode d'emploi

DESCRIPTION GENERALE
Mouvement quartz MIYOTA Calibre JP15
Fonctions : Heures, minutes, secondes, date, jour de la semaine et double fuseau.

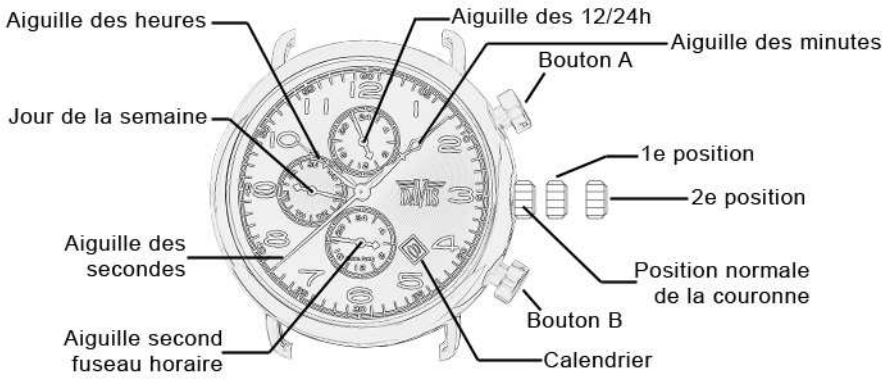

UTILISATION GENERALE

Réglage du jour de la semaine
Tirer la couronne en 2e position.
Tourner les aiguilles des heures/minutes de 24h dans le sens horaire des aiguilles d'une montre.
Le jour de la semaine change entre 00h et 05h du matin.

Réglage de l'heure.
Tirer la couronne en 2e position.
L'aiguille des secondes s'arrête.
Régler l'heure en tournant la couronne dans le sens horaire des aiguilles d'une montre.
Lorsque la couronne est repoussée en position normale, l'aiguille des secondes se remet en route.
(S'assurer que l'aiguille des 12/24h soit correctement réglé).

Réglage de la date
Tirer la couronne en 1e position.
Tourner la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre.
Lorsque la date est réglée repousser la couronne en position normale.
Important : Si vous réglez la date entre 21h et 01h du matin, le prochain changement de date s'effectuera 24h plus tard.

Réglage du deuxième fuseau horaire (Dual Time)
Appuyer sur le « bouton A » pour faire avancer l'aiguille par unité de 15 minutes.
Appuyer sur le « bouton B » pour faire reculer l'aiguille par unité de 15 minutes.
Le changement de position de l'aiguille peut être effectué plus rapidement avec un simple appui long sur le bouton A ou B.